Enfile-aiguille automatique

(45K27.05)

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Placez l'aiguille dans l'entonnoir approprié, le chas vers le bas. Faites passer le fil dans la fente près de l'entonnoir.

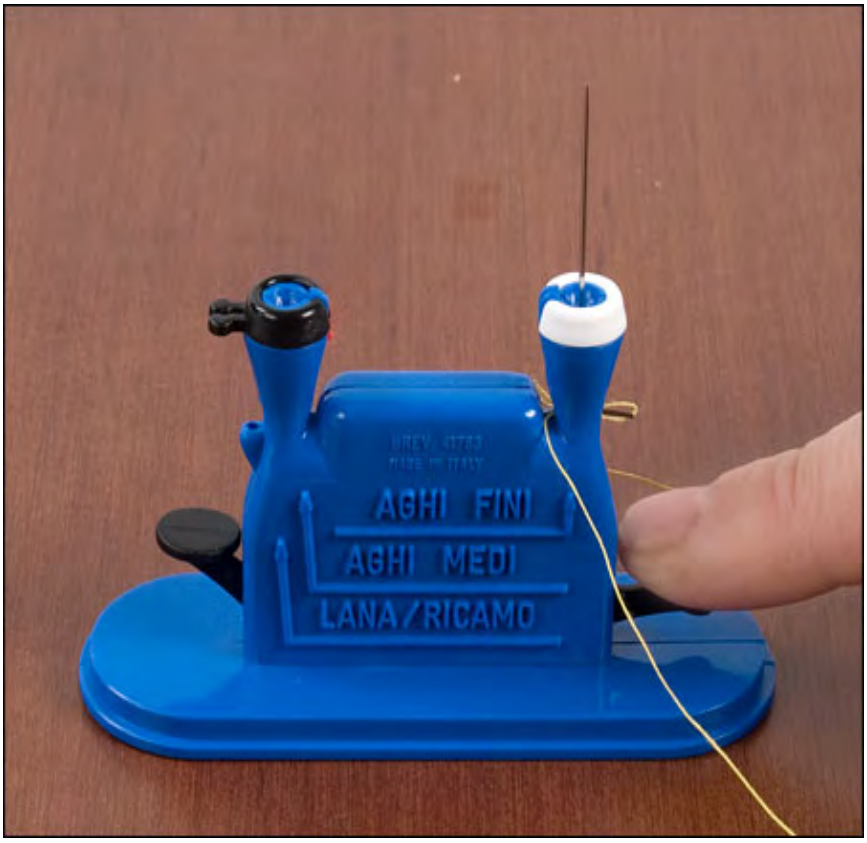

Appuyez sur le bouton. Le fil est poussé dans le chas de l'aiguille et ressort de l'autre côté de l'entonnoir.

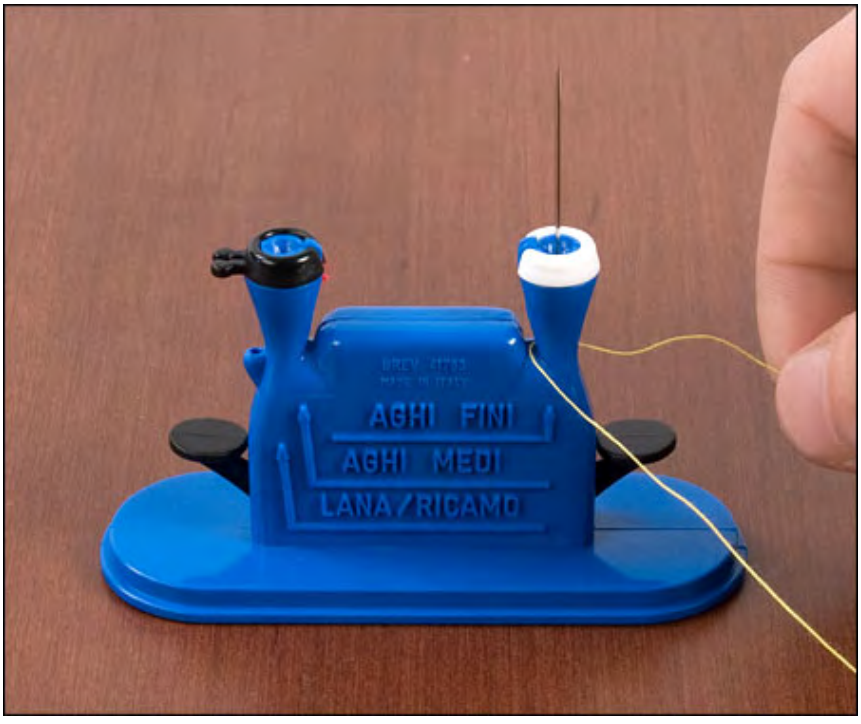

Tirez le petit bout du fil pour le faire passer en entier dans l'entonnoir.

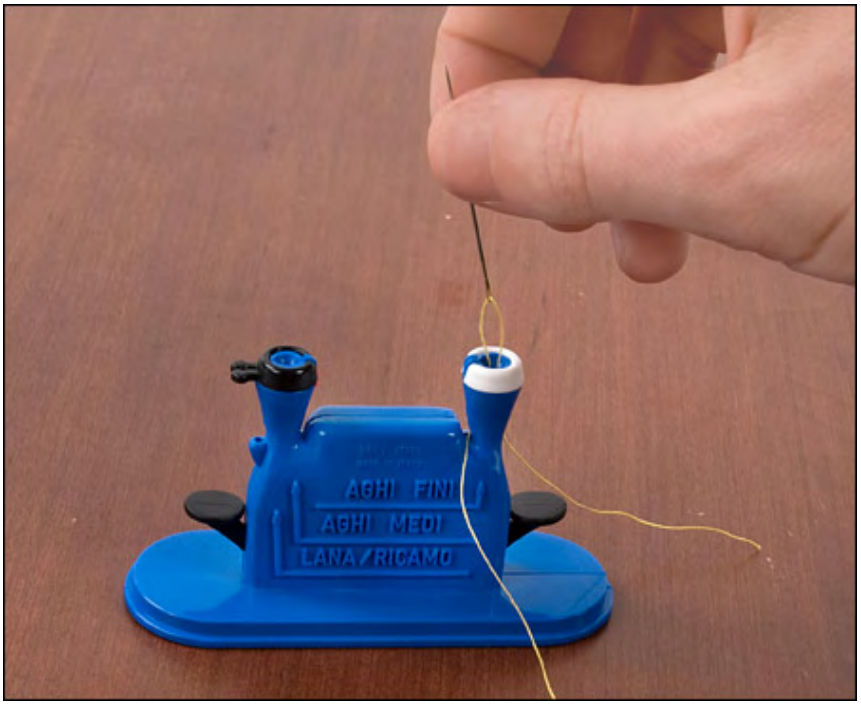

Levez l'aiguille et le fil. Pour retirer le fil de l'enfile-aiguille, glissez-le dans la petite ouverture située sur le côté de l'entonnoir.